




W60 - 0




APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Aufklebeprofil

ZERO

Mit Tropfkante und Gewebe 12,5 cm

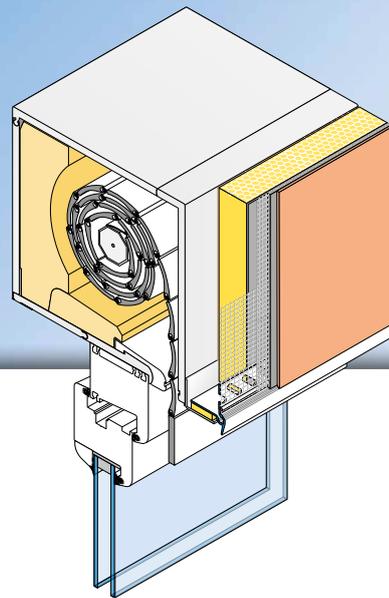

Das **APU-Aufklebeprofil ZERO** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen horizontal z. B. bei Putzanschlüssen auf Rollladenkästen eingesetzt. Die Profilkontur mit sichtbarer Tropfkante bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Wasserführung nach unten.

Das Profil ist mit einem gestanzten Putzsteg ausgestattet. Auf dem Einputzschenkel ist ein Gewebestreifen angeschweisst. Jeder Stab verfügt über

einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Der untere Schenkel ist mit einem PE-Schaumband ausgestattet, um das Profil auf die jeweilige Oberfläche zu kleben. Die beigelegten Steckverbinder (Z13), Innen- und Aussenecken (Z18-0) bieten die Möglichkeit die Profile passgenau zu verbinden und auszuführen.

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss.



Verarbeitung

- 1 Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und für eine dauerhafte Verklebung geeignet sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen.
- 2 Armierung oberhalb der Dämmstoffkante ca. 15 cm vollflächig auftragen.
- 3 Profil mit Auflagenschere auf das gewünschte Mass schneiden.
- 4 Profil auf das vorhandene Bauteil fluchtgerecht aufkleben.
- 5 Nachfolgende Profile mit den beiliegenden Steckverbindern (Z13) verbinden.
- 6 Innen- und Aussenecken mit den beiliegenden Eckverbindern (Z18) ausbilden.
- 7 Armierung, Flächengewebe und Deckputz aufbringen. Das Flächengewebe muss bis an die Abzugskante herangeführt werden.

Wichtige Hinweise

- Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
- Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad nicht überschreiten.
- Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Die Gewebefahne und das Flächengewebe müssen mindestens 10 cm überlappen. Das Flächengewebe muss bis an die Abzugskante des Profils herangeführt werden.
- Die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.