




Z63


**APU**<sup>®</sup>

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Verlängerungsschiene

**SOLI-TEX**

Dämmstoffweiterung 40 mm

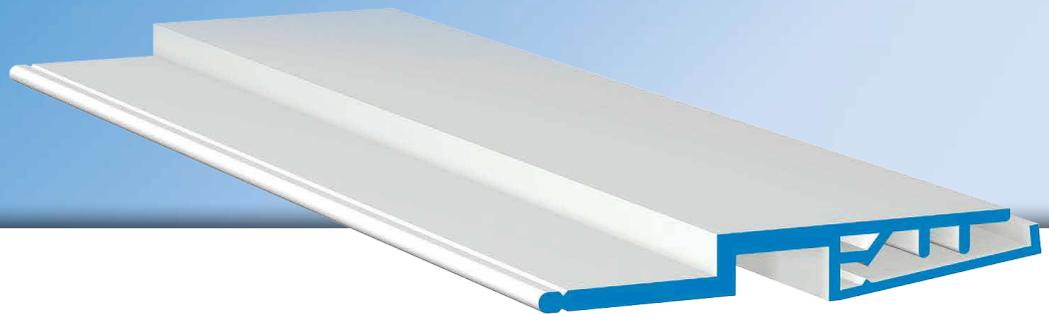


Die **APU-Verlängerungsschiene SOLI-TEX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als Erweiterung der Sockelschiene SOLI-TEX eingesetzt. Bei grösseren Dämmstoffstärken kann die Sockelschiene mit der Verlängerungsschiene um jeweils

40 mm auf bis zu 240 mm erweitert werden. Das Aufsteckprofil (W62) kann zum Schluss aufgesteckt werden und bildet nach Abschluss der Putzarbeiten einen sauberen Putzabschluss.



Z63



## Verarbeitung

- 1 Verlängerungsschiene mit Auflagenschiene oder Multimaster Werkzeug passtgerecht zuschneiden.
- 2 Schiene in fertig montierte Sockelschiene (S61) einclipsen.  
Dabei das eine Ende aufsetzen und dann zum anderen Ende hin in Position drücken.
- 3 Aufsteckprofil (W62) anbringen und einputzen.

## Wichtige Hinweise

- Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
- Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad nicht überschreiten.