




Z16

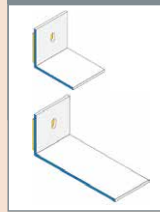


# APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## Montagewinkel

Für W66 und W67

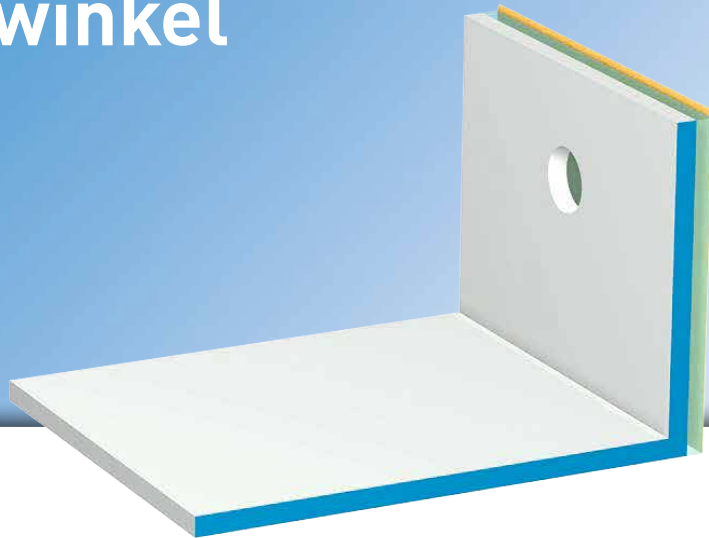


Die **APU-Montagewinkel** werden im Sockelbereich als Montagehilfe für die Wanddämmung eingesetzt.

Wird die Perimeterdämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Montagewinkel (2 Stk./lfm) aufgesetzt werden.

Der Winkel gibt es in 2 verschiedenen Ausladungen (60 mm und 120 mm).



Z16

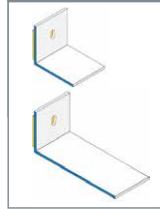

## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	VERPACKUNGS-EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	---------------------	------------------

### Montagewinkel

Z16			
60 mm	<b>Z16-0060</b>	100 Stück · 4 Beutel im Karton	3,2 kg
120 mm	<b>Z16-0120</b>	100 Stück · 4 Beutel im Karton	3,5 kg

## Ausstattung

	MONTAGEWINKEL	
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941	
Geeignet für	W66-0	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Sockelkantenprofil SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE

## Wichtige Hinweise

Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Perimeterdämmung	Bei Einbau ohne Perimeterdämmung ▶ siehe Produktunterlagen Z20
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	